


GALERÍA 88 MELGAR GALLERY 88 MELGAR

Control manual Manual operation

Esquema de montaje Assembly diagram

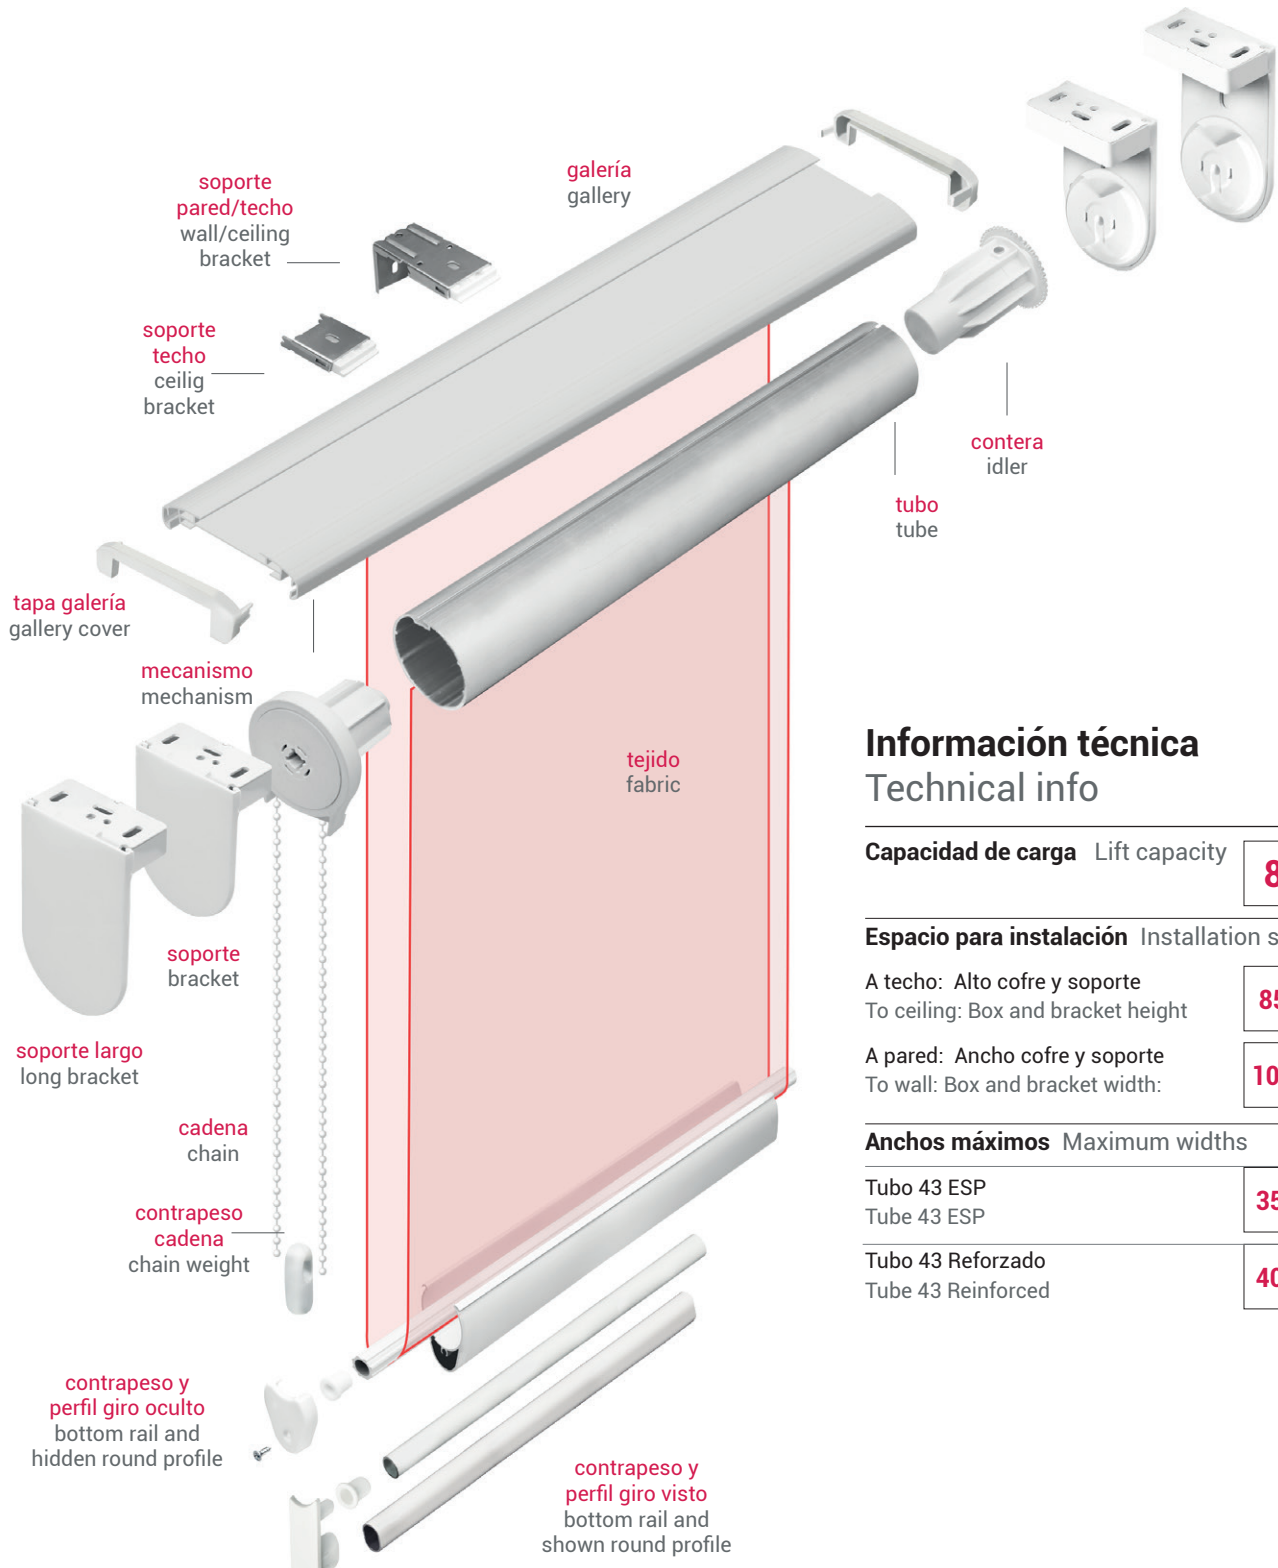

Información técnica Technical info

Capacidad de carga Lift capacity **8 kg**

Espacio para instalación Installation space

A techo: Alto cofre y soporte
To ceiling: Box and bracket height **85 mm**

A pared: Ancho cofre y soporte
To wall: Box and bracket width: **100 mm**

Anchos máximos Maximum widths

Tubo 43 ESP
Tube 43 ESP **350 cm**

Tubo 43 Reforzado
Tube 43 Reinforced **400 cm**

GALERÍA 88 MELGAR GALLERY 88 MELGAR

Motorizado Motorized

Esquema de montaje Assembly diagram

