PIETTA Mod. 22mm

Dideco

INSTRUCCIONES PARA INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA PUERTA PIETTA 22MM CON HILOS NO VISIBLES

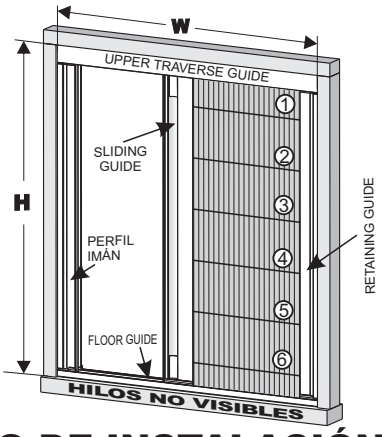

PARA EL EQUIPO DE INSTALACIÓN

1

A. Deslizar la guía de PVC dentro de la parte superior de la guía superior.
B. Despegar la protección del bi-adhesivo del perfil superior y del perfil carril inferior.

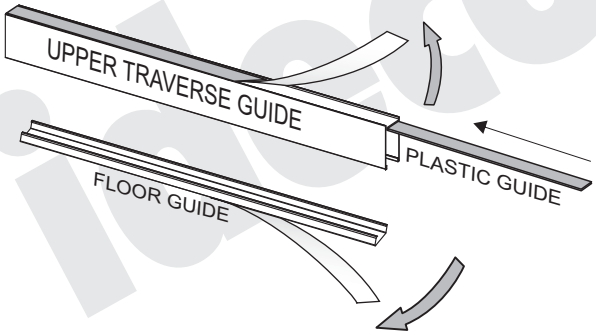

2

A. Fijación de la guía superior y guía inferior.
B. Atornillar la guía superior.

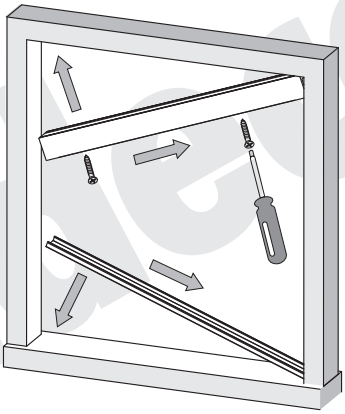

3

A.Colocando la parte superior de la puerta mosquitera dentro del perfil superior..
B. Fijación de la puerta mosquitera entre perfil superior y guía inferior.

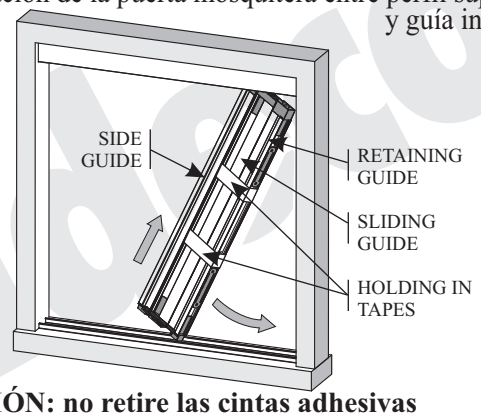

*** ATENCIÓN: no retire las cintas adhesivas**

4

A. Separe el perfil imán del resto del cuerpo principal.
B. Fijación de la puerta mosquitera entre perfil superior y guía inferior.
C. Fijación de los clips.
D. Enganchar en perfil imán con los clips.

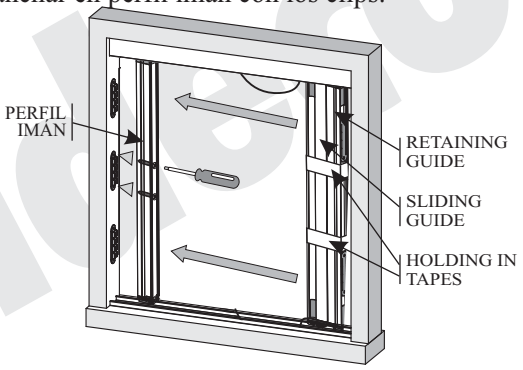

5

A. Quitar los clips del perfil fijo
B. Fijación de los clips.
C. Enganchar en perfil fijo con los clips.

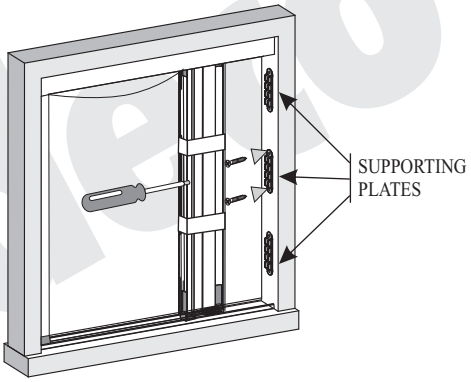

*** ATENCIÓN: no retire las cintas adhesivas**

6

A. Retirada parcial de las cintas de sujeción

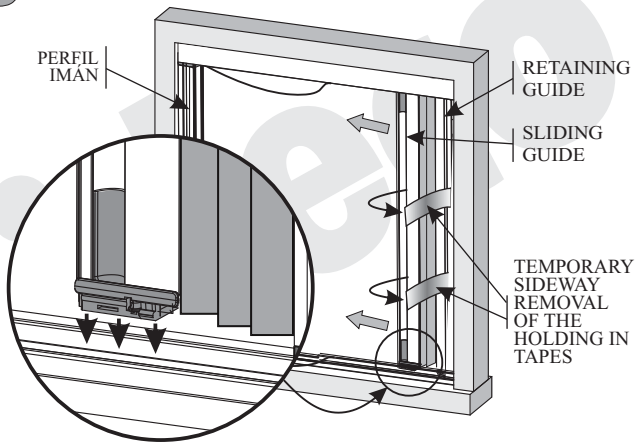

7

Placement of the sliding guide into the lower guide.

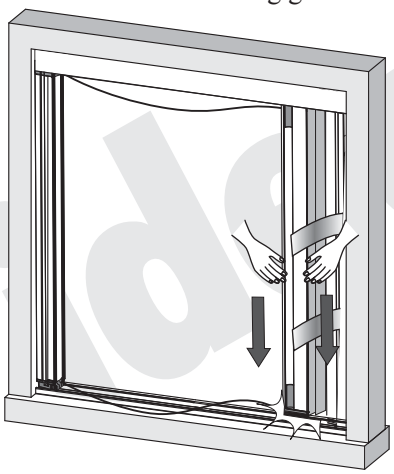

Push the sliding guide downwardly until the bulges engage within the lower guide.

LOOK AT NEXT PAGE
(Continuing...)

8 CORD CHECK INSIDE ROLLERS (BOTTOM OF SLIDING GUIDE)

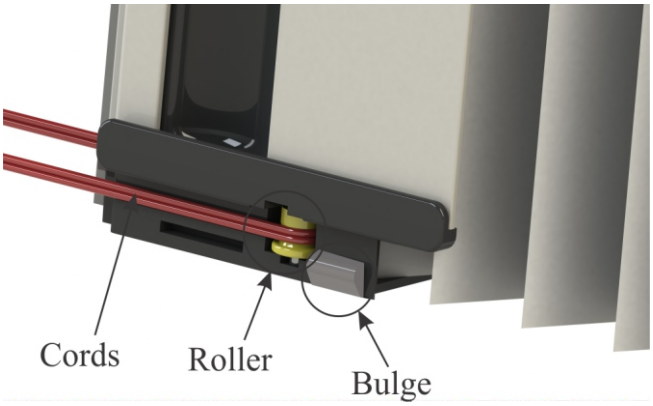

9

BEFORE

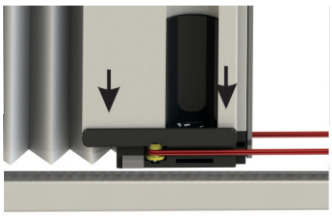

OUTSIDE THE FLOOR GUIDE

AFTER

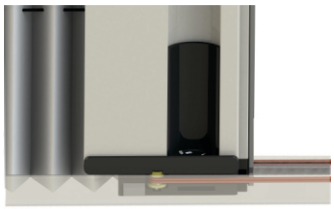

INSIDE THE FLOOR GUIDE

10 ! ATENCIÓN ! - ANTES DE REGULAR LOS HILOS LA TELA DEBE SER PLEGADA SIN QUITAR LAS CINTAS ADHESIVAS.

REGULACION DE LOS HILOS

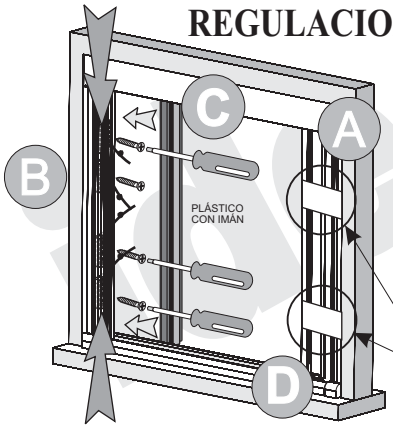

A. Mantener la cinta adhesiva puesta.

B. Regulación de los hilos superiores e inferiores.

C. Colocando la aleta de plástico con imán.

D. Quitar la cinta adhesiva.

11 CONTROL DE TENSION DE LOS HILOS

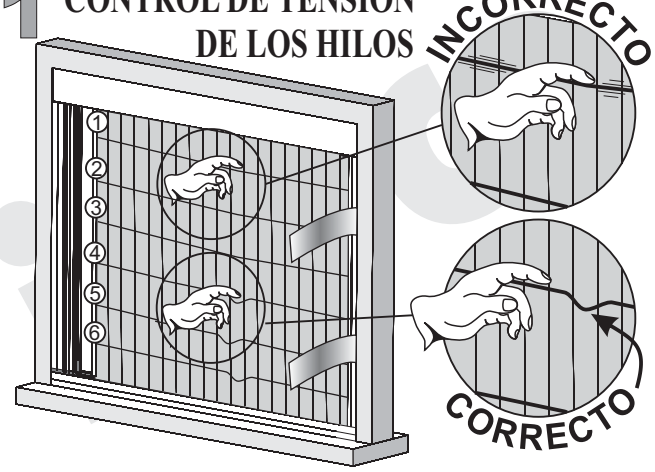

12 PREVENCION DE PROBLEMAS

a) No se permite el paso de mascotas.

b) La plisada debe de funcionar fácilmente dentro de los guías.

c) A menudo, limpieza de la tela y la guía inferior.

d) Durante mal tiempo, pliegue completamente la plisada y cierra la puerta.

13 MAINTENANCE - CLEANING

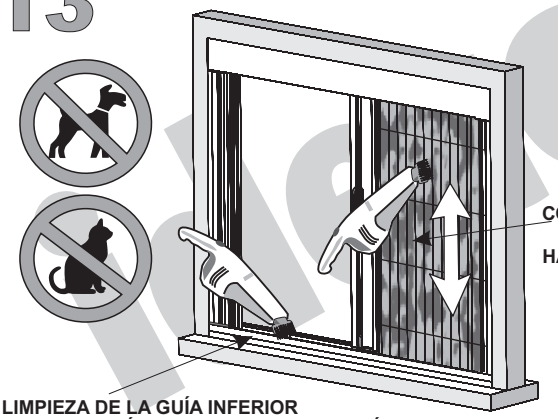

NET AND CORDS WIPING (WHEN IT IS HALF OPENED)

LIMPIEZA DE LA GUÍA INFERIOR (ACUMULACIÓN DIRECTA SOBRE LA GUÍA DEL PISO CAUSA MAL FUNCIONAMIENTO)

14 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Dificultad en el movimiento de la plisada.
Soluciones:
a) Pasos 8 y 9.
La plisada debe de funcionar fácilmente dentro de las guías.
b) A menudo, limpiar la tela red y limpiar la guía inferior (paso 11).
c) Evitar que las mascotas pasen (el cabello podría causar mal funcionamiento).

Dificultad con los hilos.
Solución - Prevención:
a) Paso 7 (función correcta del hilo sobre los rodamientos)
b) Pasos 8 y 9 (control de regulación de hilos).
c) A menudo, limpiar la red y limpiar el guía de piso (paso 11).
d) El pelo de las mascotas provocará un mal funcionamiento de la plisada y podría resultar en el desgaste y posible corte del hilo.

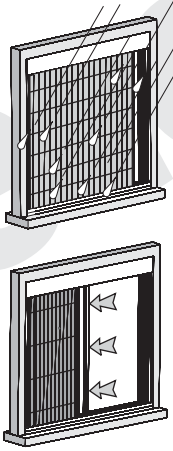

SI LA TELA PLISADA ESTUVIERA EMPAPADA POR LA LLUVIA O LIMPIEZA

SOLUCIÓN: COLOCQUE LA PLISADA EN MEDIO ANCHO Y EN POCOS MINUTOS LA TELA SE HABRÁ SECADA. NO USAR APARATO ELÉCTRICOS PARA SECADO.

15 SERVICIO (PREPARACION)

1. REPLEGAR LA PUERTA PLISADA

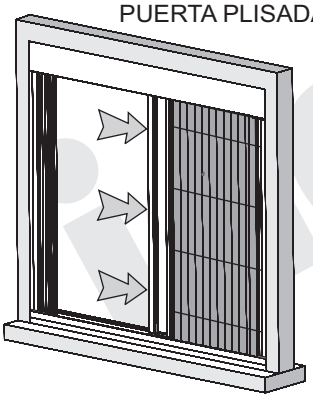
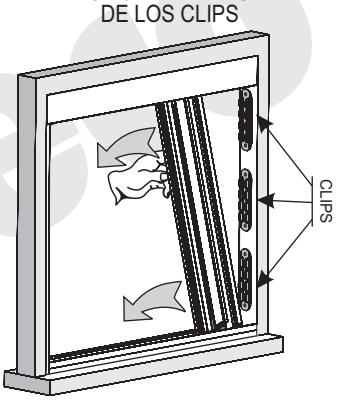
2. DESMONTAR LA PUERTA DE LOS CLIPS