
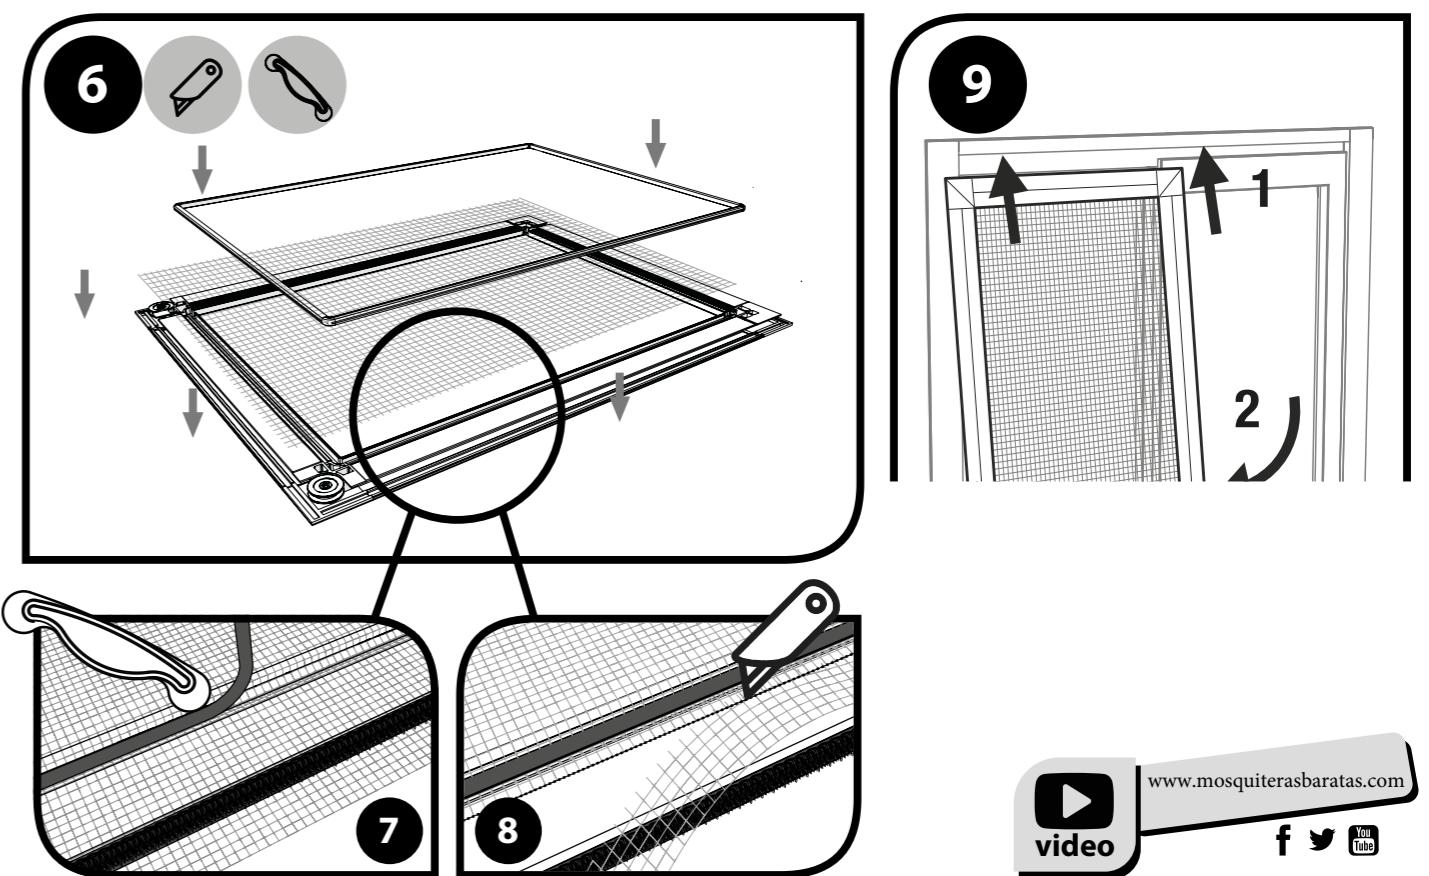
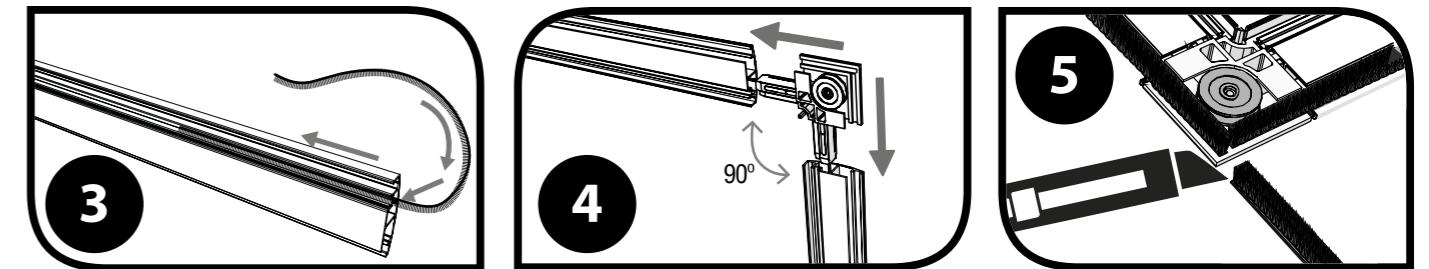
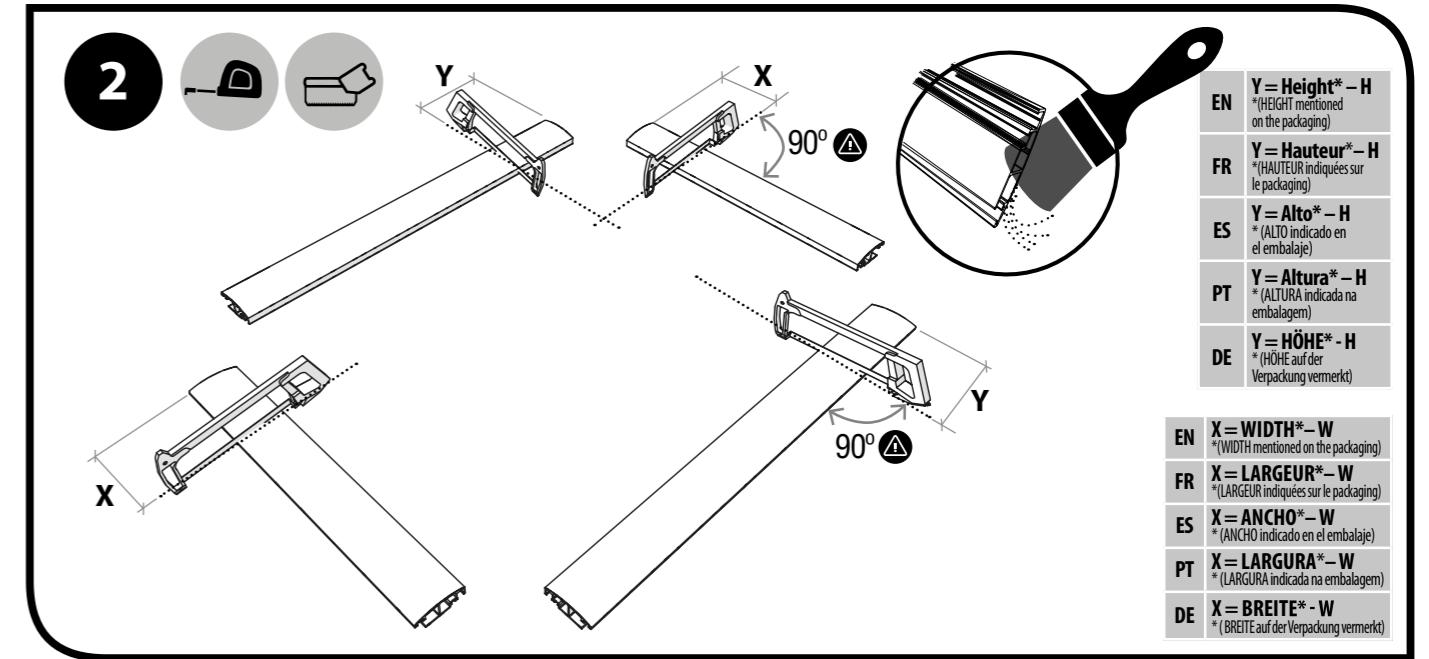
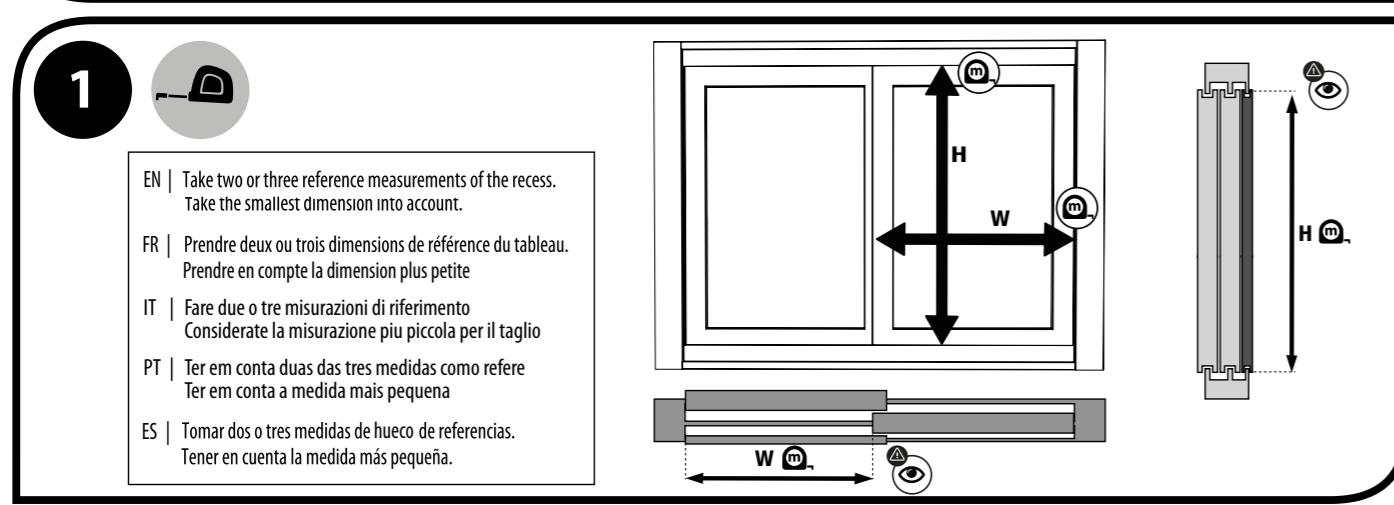
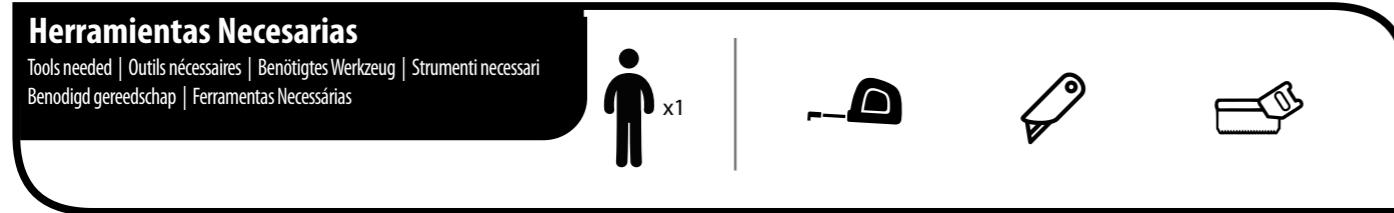
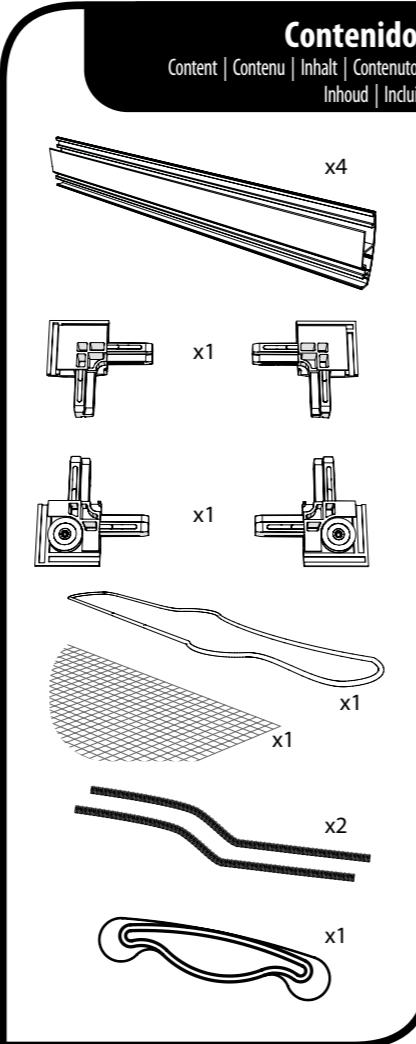


**mosquiteras  
baratas** !

# Mosquitera CORREDERA

Sliding Frame for window | Coulissant pour fenêtre  
Schieberahmen für Fenster | Scorrevole Per Finestra  
Schuifraam | Mosquiteiro Janela de Correr

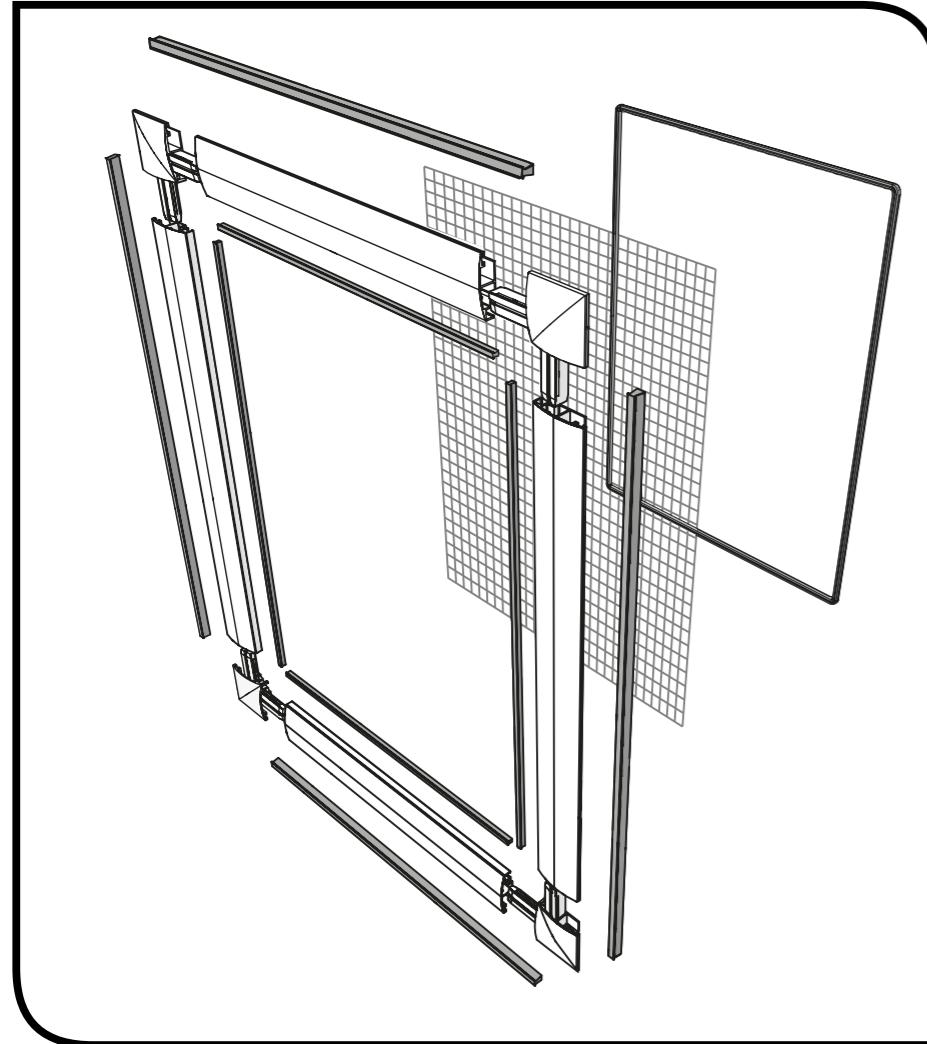

## E INSTRUCCIONES

### CORREDERA VENTANA

Recomendamos que visualice el video de instalación disponible en [www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com). Igualmente, recordamos que puede acudir a nuestro servicio técnico en todo momento antes, durante, y después de la instalación por email ([info@bug-stop.com](mailto:info@bug-stop.com)) o a través del apartado de contacto de nuestra web ([www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com))

### 1 MEDICIÓN

#### Cómo medir

##### a-En ancho:

I-Medir en tres puntos de referencia el ancho del hueco de luz que quiere cubrir con la mosquitera:

- En parte superior
- En el centro
- En parte inferior;

II- Apuntar la medida más corta de las 3 Cómo medir el hueco de luz:

1. Cerrar completamente la ventana delantera (que da hacia el interior de la habitación);
2. La distancia entre el canto de la ventana cerrada hasta el filo del riel lateral de la ventana (riel lateral al cual se solapa la mosquitera) corresponden al ancho del hueco de luz. OJO: nos referimos al filo del riel (no al fondo).

##### b- En Alto:

I-Medir en tres puntos de referencia el alto del hueco o de la ventana que quiere cubrir con la mosquitera

- En lado izquierdo
- En el centro
- En lado derecho

II-Apuntar la medida más corta de las 3; Cómo medir el hueco de luz:

1. Cerrar completamente la ventana delantera (que da hacia el interior de la habitación);
2. La distancia entre el filo superior de la ventana (dónde se encarájará la mosquitera) y el filo inferior de la ventana (dónde apoyarán los rodamientos) corresponde al alto del hueco de luz. OJO: nos referimos al filo de los rieles (no al fondo).

### 2 CORTE ANCHO + CORTE ALTO

**Medida mencionada en el embalaje**  **Medida apuntada**  **Trozo de perfil a cortar** 

Este trozo de perfil cortado se debe tirar a la basura

OJO: Recuerde que la medida mencionada en el embalaje no corresponde siempre a la medida del mismo perfil ya que se han contemplado descuentos de accesorios desde fábrica.

Tiene que desechar el trozo de perfil cortado y quedarse con el resto de perfil para ensamblar la mosquitera.

## EN INSTRUCTIONS

### SLIDING PANEL

We recommend that you watch the installation video available at [www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com). We also remind you that you can contact our technical service at any time, before, during and after the installation, by email at ([info@bug-stop.com](mailto:info@bug-stop.com)) or through the contact page at our website ([www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com))

### 1 MEASURING

#### How to measure

##### a-Width:

I-Measure the width of the window opening that you want to cover with the flyscreen at three reference points

- At the top
- In the centre
- At the bottom;

II- Write down the shortest of the 3 measurements

How to measure the window opening:

1. Completely close the front window (the one that faces into the room);

2. The width of the window opening is the distance between the edge of the closed window to the edge of the window's side rail (side rail over which the flyscreen will overlap). IMPORTANT: we are referring to the edge of the rail (not the bottom).

**IMPORTANT:** Remember that the measurement indicated on the package does not always correspond to the measurement of the profile because it makes allowances for fittings from the factory.

Discard the cut profile and keep the rest of the profile to assemble the flyscreen.

## NL INSTRUCTIES

### SCHUIFRAAM

We raden u aan de installatievideo te bekijken die beschikbaar is op [www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com).

Eveneens herinneren wij u eraan dat u op elk moment vóór, tijdens en na de installatie contact kunt opnemen met onze technische dienst via e-mail ([info@bug-stop.com](mailto:info@bug-stop.com)) of via het contactgedeelte van onze website ([www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com))

### 1 MAAT NEMEN

#### Hoe te meten

##### a-In de breedte:

I-Meet op drie referentiepunten de breedte van de opening die u wilt afdekken met het insectenhor:

- Aan de bovenzijde
- In het midden
- Aan de onderzijde;

II-Schrijf de kortste maat van de 3 op;

Hoe u de opening meet:

1. Sluit het voorste raam volledig (die opengaat in de richting van de kamer);

2. De afstand tussen de bovenkant van het venster (waar het insectenhor zal worden geplaatst) en de onderkant van het venster (waar de lagers worden geplaatst) komt overeen met de hoogte van de opening. LET OP: we bedoelen de rand van de rails (niet de achterkant).

### 2 BREEDTE SNIJDEN + HOOGTE SNIJDEN

**Meting vermeld op de verpakking**  **Opgeschreven maat**  **Stuk van de hor verpakking** 

Dit afgesneden stuk moet weggegooid worden

**LET OP:** Denk eraan dat de op de verpakking vermelde maat niet altijd overeenkomt met de maat van het profiel zelf, omdat in de fabriek soms een kleinere maat is aangehouden vanwege de te plaatsen accessoires.

U moet het stuk gesneden profiel weggoen en de rest van het profiel bewaren voor de montage van de insectenhor.

## IT ISTRUZIONE

### SCORREVOLI PER FINESTRA

Si consiglia di vedere il video sull'installazione disponibile all'indirizzo [www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com). Si ricorda inoltre che è possibile rivolgersi alla nostra assistenza tecnica in qualsiasi momento prima, durante e dopo l'installazione, tramite e-mail ([info@bug-stop.com](mailto:info@bug-stop.com)) oppure attraverso la sezione di contatto della nostra pagina Web ([www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com))

### 1 MISURAZIONE

#### Come misurare

##### a- Larghezza:

I-Misurare in punti di riferimento la larghezza del vano che si desidera coprire con la zanzariera:

- Nella parte superiore
- Al centro
- Nella parte inferiore;

II- Prendere nota della misura inferiore delle 3 registrate

Come misurare il vano:

1. Chiudere completamente la finestra anteriore (quella rivolta all'interno della stanza);

##### b- In alto:

I-misurare in base a tre punti di riferimento l'altezza del vano o della finestra che si desidera coprire con la zanzariera

- Sul lato sinistro
- Al centro
- Sul lato destro

II-Prendere nota della misura inferiore delle 3 registrate;

Come misurare il vano:

1. Chiudere completamente la finestra anteriore (quella rivolta all'interno della stanza);
2. La distanza tra il bordo interno superiore della finestra (dove verrà inserita la zanzariera) e il bordo inferiore della finestra (dove si appoggeranno i cuscini) corrisponde all'altezza del vano. ATTENZIONE: facciamo riferimento al bordo interno delle rotelle (non al fondo).

### 2 LARGHEZZA TAGLIO + ALTEZZA TAGLIO

**Misura indicata sull'imballaggio**  **Misura annotata**  **Pezzo di profilo da tagliare** 

Questo pezzo di profilo tagliato dovrà essere gettato via

**ATTENZIONE:** è bene ricordare che la misura indicata sull'imballaggio non corrisponde sempre alla misura del profilo stesso poiché sono state considerate riduzioni di accessori in fabbrica.

Bisogna gettare via il pezzo di profilo tagliato e mantenere il resto del profilo per assemblare la zanzariera.

## E INSTRUCCIONES

### CORREDERA VENTANA

Recomendamos que visualice el video de instalación disponible en [www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com). Igualmente, recordamos que puede acudir a nuestro servicio técnico en todo momento antes, durante, y después de la instalación por email ([info@bug-stop.com](mailto:info@bug-stop.com)) o a través del apartado de contacto de nuestra web ([www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com))

### 1 MEDICIÓN

#### Cómo medir

##### a-En ancho:

I-Medir en tres puntos de referencia el ancho del hueco de luz que quiere cubrir con la mosquitera:

- En parte superior
- En el centro
- En parte inferior;

II- Apuntar la medida más corta de las 3 Cómo medir el hueco de luz:

##### b- En Alto:

I-Medir en tres puntos de referencia el alto del hueco o de la ventana que quiere cubrir con la mosquitera

- En lado izquierdo
- En el centro
- En lado derecho

II-Apuntar la medida más corta de las 3; Cómo medir el hueco de luz:

1. Cerrar completamente la ventana delantera (que da hacia el interior de la habitación);
2. La distancia entre el filo superior de la ventana (dónde se encarájará la mosquitera) y el filo inferior de la ventana (dónde apoyarán los rodamientos) corresponde al alto del hueco de luz. OJO: nos referimos al filo de los rieles (no al fondo).

### 2 CORTE ANCHO + CORTE ALTO

**Medida mencionada en el embalaje**  **Medida apuntada**  **Trozo de perfil a cortar** 

Este trozo de perfil cortado se debe tirar a la basura

OJO: Recuerde que la medida mencionada en el embalaje no corresponde siempre a la medida del mismo perfil ya que se han contemplado descuentos de accesorios desde fábrica.

Tiene que desechar el trozo de perfil cortado y quedarse con el resto de perfil para ensamblar la mosquitera.

## EN INSTRUCTIONS

### SLIDING PANEL

We recommend that you watch the installation video available at [www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com). We also remind you that you can contact our technical service at any time, before, during and after the installation, by email at ([info@bug-stop.com](mailto:info@bug-stop.com)) or through the contact page at our website ([www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com))

### 1 MEASURING

#### How to measure

##### a-Width:

I-Measure the width of the window opening that you want to cover with the flyscreen at three reference points

- At the top
- In the centre
- At the bottom;

II- Write down the shortest of the 3 measurements

How to measure the window opening:

1. Completely close the front window (the one that faces into the room);

2. The width of the window opening is the distance between the edge of the closed window to the edge of the window's side rail (side rail over which the flyscreen will overlap). IMPORTANT: we are referring to the edge of the rail (not the bottom).

**IMPORTANT:** Remember that the measurement indicated on the package does not always correspond to the measurement of the profile because it makes allowances for fittings from the factory.

Discard the cut profile and keep the rest of the profile to assemble the flyscreen.

### 2 CORTE ANCHO + CORTE ALTO

**Medida mencionada en el embalaje**  **Medida apuntada**  **Trozo de perfil a cortar** 

This piece of cut profile should be thrown out

**LET OP:** Denk eraan dat de op de verpakking vermelde maat niet altijd overeenkomt met de maat van het profiel zelf, omdat in de fabriek soms een kleinere maat is aangehouden vanwege de te plaatsen accessoires.

U moet het stuk gesneden profiel weggoen en de rest van het profiel bewaren voor de montage van de insectenhor.

## FR INSTRUCTIONS

### COUILLANTE POUR FENÊTRE

Nous vous recommandons de visualiser la vidéo d'installation disponible sur [www.bug-stop.com](http://www.bug-stop.com). Nous vous rappelons également que vous pouvez contacter notre service technique